

Montageanleitung

elfa® décor

Bitte lesen Sie vor der Montage sorgfältig die Anleitung durch.

1

Befestigen Sie die Hängeschienen an der Tragleiste.

Bitte beachten: Wenn die Tragleiste von Wand zu Wand geht, muß die erste Hängeschiene an der markierten Stelle angebracht werden (Fig. A) Schieben Sie die Hängeschienen an der Tragleiste bis an ihre ungefähren Positionen. Hängeschienen, welche am Ende der Tragleiste angebracht werden, sollten mindestens 15 mm vom Ende der Leiste montiert werden. Im richtigen Abstand (von Mitte zu Mitte 60 cm) platzieren Sie die Tragleisten mit Hilfe des elfa® 'Spacer', welchen Sie im Paket für die Korb-Rahmen finden. (Fig. B)

Fig. A



Fig. B



2

Klicken Sie die Tragarme ein.

Platzieren Sie die Tragarme auf der gewünschten Höhe. (Fig. C)

Fig. C




Montieren Sie den U-förmigen Gleiter für die Drahtkörbe.

Der U-förmige Gleiter hat drei Aussparungen und eine Noppe aus Metall auf jeder Seite um diesen an den Tragarmen zu befestigen. Die Aussparungen und Noppen sind an den Gleitern an der Rahmenoberseite angebracht.

Fangen Sie an der linken Seite des Tragarmes an. Richten Sie den Gleitrahmen am Rand des Tragarmes aus. (Fig. D).

(Fig. E zeigt die Position der Laschen vor Einbau des Rahmens.)

Nach Positionierung drücken Sie den U-förmigen Metallrahmen am hinteren Ende nach unten bis er mit einem Klicken einrastet. (Fig. F und Fig. G) Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

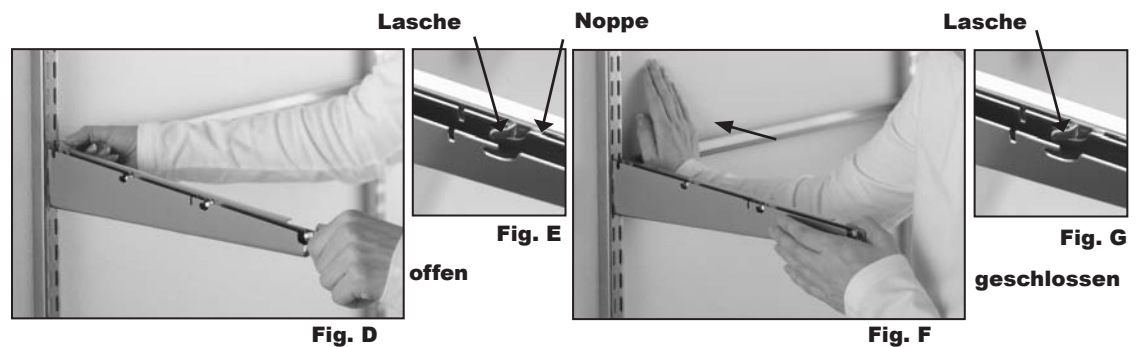


Nützliche Hinweise

- elfa® Drahtkorb mit Höhe 85 mm braucht inkl. Tragarm drei Schlitzte auf der Hängeschiene.
- elfa® Drahtkorb mit Höhe 185 mm braucht inkl. Tragarm sechs Schlitzte auf der Hängeschiene, drei offene Schlitzte und drei für den Tragarm.
- elfa® Drahtkorb mit Höhe 285 mm braucht inkl. Tragarm 10 Schlitzte auf der Hängeschiene, sieben offene Schlitzte und drei für den Tragarm.
- Eine massive Holzablage mit Gleiter und Tragarm brauchen 3 Schlitzte auf der Hängeschiene.
- Eine massive Holzablage ohne Gleiter und Tragarm braucht ebenfalls 3 Schlitzte auf der Hängeschiene.
- Ein Hosenhalter mit Gleiter und Tragarm braucht 3 Schlitzte auf der Hängeschiene. Die empfohlene Höhe für den Hosenhalter beträgt ca. 76 cm für gefaltene Hosen.

Anpassung: Nachdem der Gleiter montiert ist nehmen Sie beide Tragarme mit dem Gleiter aus der Hängeschiene und hängen diese an anderer Stelle wieder ein. (Fig. H)

Auseinander bauen: Legen Sie eine Hand auf die Rückseite des Gleiters mit dem Daumen auf der Hängeschiene. Bewegen Sie den Gleiter vorsichtig nach vorne, gleichzeitig drehen Sie einen flachen Schraubenzieher zwischen Tragarm und Gleiter vor der Lasche. Halten Sie den Gleiter dabei fest. (Kувал). jetzt sollte sich der Gleiter lösen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

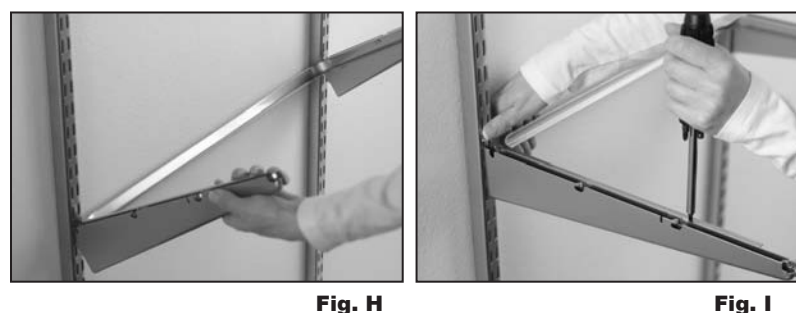

4

Fügen Sie den Korbrahmen ein.

- Fangen Sie immer mit dem untersten Korbrahmen an und arbeiten Sie sich nach oben.
- Bringen Sie die Rollen auf jeder Seite auf Höhe der Öffnung des Gleiters und schieben Sie den Korbrahmen in die Schiene. (Fig. J)
- Setzen Sie den Drahtkorb in den Rahmen ein und befestigen Sie diesen mit den mitgelieferten Klemmen. (Fig. K & L)

Bitte beachten Sie, dass die Massive Holzablage mit Gleiter und der Hosenhalter mit Gleiter auf die selbe Weise angebracht werden.



Fig. J



Fig. K



Fig. L

5

Montage der Massiven Holzablage.

- Bringen Sie die Tragarme an den Hängeschienen an den gewünschten Stellen an.
- Die Holzablage wird mit drei Schrauben auf jeder Seite geliefert um diese an den Tragarmen zu befestigen.
- Setzen Sie den Regalrahmen auf die Tragarme und schieben Sie ihn nach hinten bis er einrastet, drehen Sie dann die Schrauben fest. (se Fig. M). Wenn zwei Regale nebeneinander angebracht werden, so können die Schrauben nur auf einer Seite angezogen werden. Wenn der Rahmen angebracht ist, legen Sie die Einlage in die Mitte. (se Fig. N)



Fig. M



Fig. N

Montage der doppelten Schuhablage

Die doppelte Schuhablage passt in die inneren Schlitze der Hängeschienen. Dies ermöglicht, falls gewünscht, eine horizontale Reihe von Schuhregalen.

Bei einer vertikalen Anordnung mehrerer Schuhregale benötigen Sie einen Mindestabstand von 6 offenen Schlitzen auf der Hängeschiene um Ihre Schuhe aufbewahren zu können.



Montage der Stirnseiten-Abdeckung

Montage von Blenden an den Drahtregalböden:

- Positionieren Sie die Blende so, dass die vorderen Drähte des Regalbodens in die Nut der Blende passen (Abbildung A).
- Positionieren Sie die Blendenclips so, dass sie an jeder Seite auf dem vierten und fünften Draht des Regalbodens aufliegen.
- Zum Befestigen der Blende drücken Sie die Clips nach unten und schieben sie nach vorn, bis sie in den Nuten der Blende einrasten (Abbildung B).
- Wenn alle Blenden montiert sind, kann deren Position so justiert werden, dass sie bündig mit den Regalböden abschließen. Hierzu schieben Sie Blenden vorsichtig von einer Seite zur anderen, wobei die Blendenclips an ihrem Platz bleiben.
- Wenn sich alle Blenden in der gewünschten Position befinden, fixieren Sie die Blendenclips mit den Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um sie nicht zu überdrehen (Abbildung C).



Montage der ausziehbaren Krawatten - und Gürtelhalterung

Krawatten- und Gürtelhalter werden an der Unterseite des Drahtregales montiert.

Montieren:

- Mit dem U-förmigen Teil auf der Forderseite positionieren
- Sie den Artikel an der gewünschten Stelle, so dass sich die vorderen und hinteren Haken zwischen zwei vorderen und hinteren Drähten befinden.
- Hängen Sie den hinteren Haken auf der Rückseite des Drahtregales ein und befestigen Sie den vorderen Haken am Regal indem Sie diesen zuerst zurückziehen und dann über dem Regal einhängen.



Elfa International AB

Elfagatan 5, 593 87 Västervik

Tel: +46 490 846 00. Fax: +46 490 846 25.

E-mail: info@elfa.com

www.elfa.com

elfa[®]